


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:

Manual de instrucciones de 41xx/82xx/83xx

Manual de instrucciones de 901x

Manual de instrucciones de 904x

## Identificación de los componentes

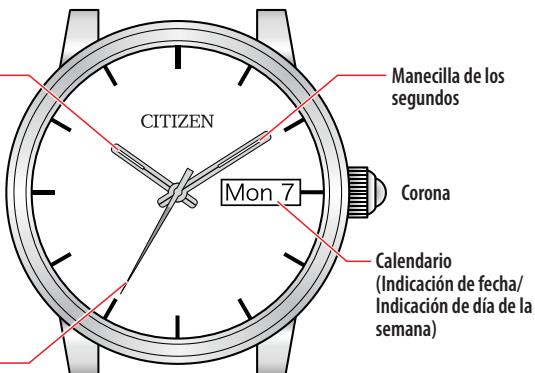


- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Algunos modelos no tienen calendario.
- Algunos modelos de calendario no tienen indicación de día de la semana.
- Los modelos sin calendario no tienen la posición 2 de la corona.



## Enrollado del resorte motor

### Enrollado manual del resorte motor

- Presione la corona hasta la posición 0.
- Gire la corona hacia la derecha para enrollar el resorte motor.

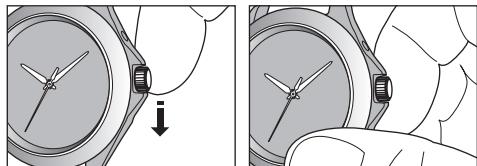

- Frote la parte inferior de la corona con la bola de un dedo para girarla.
- Cuando el reloj se detiene, girar la corona unas 40 veces enrollará por completo de resorte motor.
- Si la corona se gira aún más después de enrollarla por completo, el resorte motor no se daña.

### Cuando utilice un modelo automático

El resorte motor se enrolla automáticamente por la masa oscilante que se mueve con los desplazamientos del brazo.

- Si no mueve la mano, puede que el resorte motor no se enrolle lo suficiente.
- Una vez que el resorte motor se enrolle por completo, el 41xx, el 82xx y el 90xx se ejecutarán durante unas 42 horas y el 83xx durante unas 60 horas.
- El resorte motor se enrolla para una ejecución de 1 día del reloj cuando lo lleva 8 horas o más al día.

## Ajuste de la hora y el calendario (41xx, 82xx y 83xx)

### Ajuste de la hora

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.

- Tire de la corona hasta la posición 2.

(Para los modelos sin calendario: posición 1)

- En función del modelo, la manecilla de los segundos se detiene.

- Gire la corona para ajustar la hora.

- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

### Ajuste del calendario

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 4:30 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- Tire de la corona hasta la posición 1.

- Gire la corona hacia la izquierda para establecer la fecha.

- Gire la corona hacia la derecha para establecer el día de la semana.

- Para modelos con indicaciones bilingües de día de la semana:

La indicación de día de la semana en cada idioma aparece alternativamente. Establezca el día en el idioma que prefiera y se indicará en ese idioma de ahora en adelante.

- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

## Configuración de la hora y del calendario (901x y 904x)

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 20:00 h - 2:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- Tire de la corona hasta la posición 1.

- Gire la corona hacia la derecha para establecer la fecha a un día antes del día que deseé establecer.

- Tire de la corona hasta la posición 2.

- Gire la corona hacia la izquierda hasta que indique la fecha que deseé establecer.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM.

- Gire la corona para ajustar la hora.

- Mueva las manecillas más allá de las 12 en punto cuando desee establecer la hora de PM.

- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.